


L I N H A B A S M A T

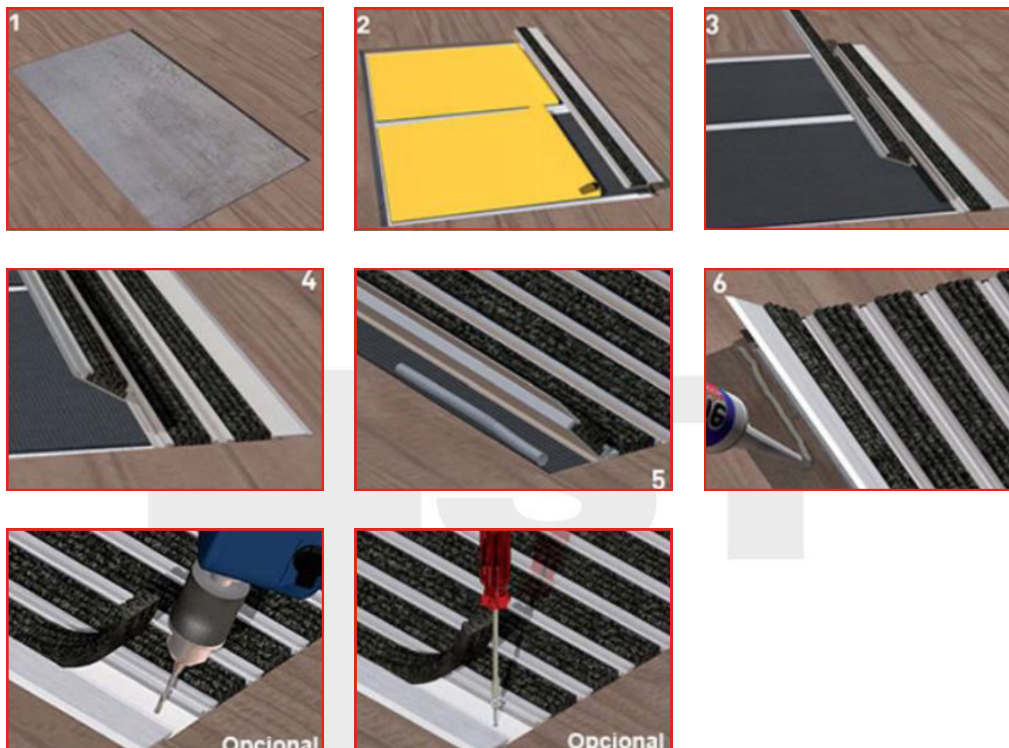

- 1 | Coloque as tiras de espuma com a face auto-adesiva para cima e perpendicular aos perfis de alumínio. Remova parcialmente o papel protetor do adesivo. As tiras localizadas nas extremidades devem ser colocadas a uma distância máxima de 5 cm da borda e no mínimo de 2 cm para permitir a colocação do ângulo de parada, se necessário. Deixe o perfil com a marca Basmat para o final.
- 2 | Coloque os perfis sucessivos usando o sistema de 'clique' e remova gradualmente o papel protetor.
- 3 | Continue o processo até o último perfil (o que inclui a marca Basmat) e centralize a esteira no poço. Insira as tiras de espuma sob as asas de acabamento.



L I N H A B A S M A T

- 4 | Fixe o Basmat no chão usando adesivo de montagem ou silicone. Se desejado, o Basmat pode ser aparafusado ao pavimento (consulte a secção Opcional).
- 5 | Remova parcialmente ou deslize as tiras de acabamento nas extremidades. Perfure o primeiro e o último perfil de ambos os lados para fixar o Basmat no chão.
- 6 | Parafuso Basmat ao pavimento. Aplique algumas gotas de adesivo entre o alumínio e as tiras de acabamento e cubra-as.

O B S E R V A Ç Õ E S

- Recomenda-se que os perfis sejam mais limpos possíveis, para que as partículas de sujidade não os impeçam de se encaixarem.
- Pode ser necessária a intervenção de mais de uma pessoa se for um grande capacho (aproximadamente uma pessoa para cada 1,5 m de comprimento dos perfis).
- Recomenda-se que a superfície na qual o Basmat é colocado esteja lisa e mais uniforme possível. Argamassa ou autonivelante pode ser usado para prepará-lo.
- Os tapetes e escovas de acabamento de borracha serão enviados com um ângulo de parada, se necessário, para evitar o deslocamento transversal destes. Em esteiras montadas na cava não é necessário usá-las.

